



Para abrir la caja fuerte

1. Inserte la llave (se incluyen 2) en la cerradura y luego gírela hacia la derecha, en dirección a las manecillas del reloj.
2. Oprima el botón grande y la aldaba de cierre se abrirá y saltará hacia afuera.
3. Cuando la aldaba haya pasado por el borde o labio al cual estaba asegurada, puede entonces abrir la puerta de la caja fuerte Firesafe.
4. Quite la bandeja superior interna.

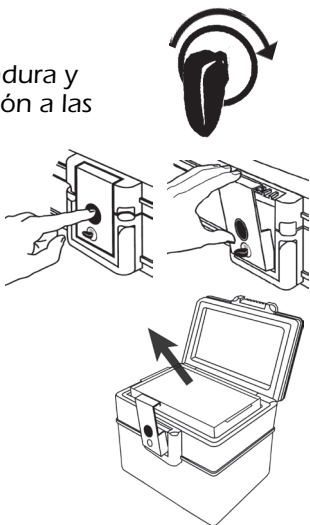

Para cerrar la caja fuerte

1. Instale la bandeja superior interna. La caja de seguridad no funcionará correctamente durante un incendio si no se instala la bandeja. No coloque encima de la bandeja los medios de registro que desee proteger.
2. Oprima la aldaba hacia atrás y hacia abajo de la abrazadera, sobre el borde de la abrazadera, y empuje la aldaba a la posición de cierre.
3. Gire la llave hacia la izquierda, en dirección contraria a las manecillas del reloj, y saque la llave. Así su caja fuerte habrá quedado cerrada.

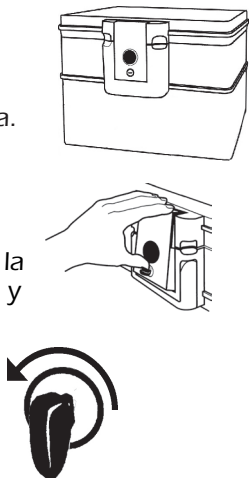

Ruedas de ensamblaje Modelos 2040WF (solamente)

Si su caja fuerte incluye las ruedas Easy Roller™, siga las sencillas instrucciones de ensamblaje que se incluyen en la caja. Para su seguridad, las instrucciones que se imprimen en el carrito de ruedas deben quedar hacia arriba y hacia el exterior.

Después del ensamblaje, cuidadosamente coloque la caja fuerte dentro del carrito para ruedas. Nunca se siente ni se pare sobre el Easy Roller™ Wheels. El máximo de peso que aguanta es de 85 lbs (38.6 kg).

GARANTIA DE REEMPLAZO DESPUES DE INCENDIO

En caso que su Caja Fuerte contra Incendios -First Alert® Firesafe se le llegara a dañar alguna vez debido a incendio, BRK® se la cambiará por un modelo comparable sin costo al consumidor. El flete por enviar la unidad de reemplazo no se incluye en la garantía y por lo tanto el consumidor lo tiene que pagar.

Si desea hacer algún reclamo, debe enviar su nombre y dirección, una fotografía de la caja fuerte dañada, junto con el Número del Modelo, y una copia del reporte del Departamento de Bomberos y dirigirlo a BRK Consumer Affaire, como prueba de su pérdida. Después que se reciba la información, la oficina del Consumer Affairs se comunicará con usted para darle instrucciones adicionales.

GARANTÍA LIMITADA

BRK Brands, Inc., ("BRK") garantiza que, por un periodo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos en cuanto a materiales y mano de obra. BRK, a su opción exclusiva, se encargará de reparar o reemplazar este producto o cualquiera de los elementos del producto que se haya descubierto—durante el periodo de garantía- que está defectuoso. Cuando reemplacemos o reparemos la unidad, lo haremos con uno producto o elementos nuevos o remanufacturados. Si hemos descontinuado dicho producto, se lo podemos reemplazar por un producto similar o por un producto de precio similar o superior. Esta es su garantía exclusiva.

Esta garantía es válida únicamente para el comprador original al por menor, y se cuenta a partir de la fecha inicial de la compra al por menor y, no es transferible. Debe siempre guardar el recibo original de venta. Es necesario presentar prueba de la compra para obtener la garantía de funcionamiento. Los concesionarios de BRK, los centros de servicio, o las tiendas al por menor que vendan este producto, no tienen derecho a alterar, modificar ni de ninguna otra manera cambiar los términos y condiciones de esta garantía.

Esta garantía no se aplica al acabado del producto. Esta garantía no cubre el desgaste normal de las partes o los daños causados por cualquiera de las siguientes circunstancias: uso y desuso negligente del producto, usarlo contrario a las instrucciones de operación, desensamblaje, reparaciones o alteraciones realizadas por alguien que no sea empleado de BRK o por un centro de servicio no autorizado, instalación inapropiada, o exponer el producto a calor o humedad extremas. Además, la garantía no cubre Actos de Dios, tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

BRK no se hace responsable por ningún daño incidental o a consecuencia de los daños por haber contravenido cualquier garantía expresa o implícada. BRK tampoco se hace responsable de: los costos relacionados al remover o instalar el producto; daños o pérdida en el contenido del producto; como tampoco por haber quitado sin autorización alguna parte del contenido; o daños incurridos durante el envío o embarque del producto.

Excepto, hasta el punto que lo prohíban las leyes aplicables, cualquier garantía implícada de comercialización o de ser apropiada para un fin en particular se limita al tiempo que cubra el Período de Garantía anterior. Algunos estados del país, provincias y jurisdicciones no permiten exclusiones o limitaciones de daños incidentales o consecuentes, ni limitaciones sobre el periodo de tiempo en que podría no aplicarse en su caso. Esta garantía le provee derechos legales específicos, y también puede gozar de otros derechos que podrían variar entre un estado y otro, o entra una provincial y otra, o entre una jurisdicción y otra.

First Alert®



THE MEDIA PROTECTOR®

Modelo 2040F / 2040EF

Modelo 2040WF / 2040WEF

¡Lea Estas Instrucciones Cuidadosamente!

Felicidades


Su First Alert® Caja Fuerte contra los Incendios nueva le proporcionará años de almacenaje segura para los objetos de valor y para los documentos importantes. Su caja fuerte se construyó con el criterio más alto para asegurar que el usuario esté satisfecho bajo una variedad de condiciones.

Contenido en el paquete

- 1 Caja fuerte a prueba de fuego
- 1 Guía de operación e instalación
- 2 Llaves de entrada

Modelos 2040WF / 2040WEF (solamente)

- 1 Ruedas Easy Roller™
- 1 Guía de instalación Easy Roller™

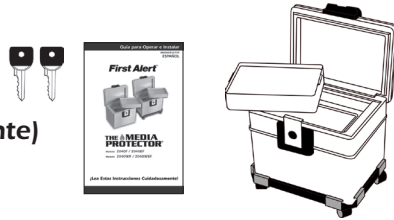

Uso adecuado de su caja de seguridad


La caja Media Protector™ previene daños a películas, fotografías, CDs, DVDs, cintas de computadora y video y otros medios de registro, los cuales comienzan a deteriorarse a 65 °C (150 °F). La unidad tolera 926 °C (1700 °F) durante 1 hora mientras conserva una temperatura interior por debajo de 52 °C (125 °F).

Advertencia contra la humedad - Les recomendamos que coloquen los objetos delicados, tales como obras de arte o fotografías, o joyas muy elaboradas, en un recipiente hermético o a prueba de aire antes de guardarlos en la caja fuerte. Evite colocar la caja fuerte en áreas con alto contenido de humedad. Para máximo desempeño, la caja fuerte se debe dejar abierta, para que se ventile, por lo menos durante 20 minutos cada dos semanas.

Para que la caja de seguridad funcione correctamente:

- Almacene la caja de seguridad sobre una superficie plana (o, si se incluye, el carro de ruedas).
- No almacene ni coloque la caja de seguridad al revés o sobre un costado.
- Almacene la caja de seguridad en la planta baja (nivel de la calle), en un lugar libre de riesgos potenciales y objetos que caigan.

Importante: SIEMPRE ALMACENE LA CAJA FUERTE PLANA

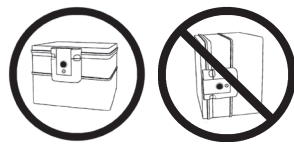

Siempre almacene la caja fuerte en posición horizontal plana para que el contenido quede protegido durante el incendio. Si se llegara a almacenar la unidad recostada por un lado o sobre los extremos, NO PROTEGERÁ EL CONTENIDO durante los incendios.

Para su protección

- Siempre guarde las llaves lejos de (Y NUNCA DENTRO) de la caja fuerte.
- Guarde este manual y NUNCA lo guarde dentro de la caja fuerte.

Importante: NO REGRESE LA CAJA FUERTE A LA TIENDA

Si desea hacer alguna pregunta relacionada con el uso correcto de la unidad, NO LA ENVÍE AL ALMACÉN. Debe comunicarse con la Asuntos del Consumidor, llamando al 1-800-223-8566 (USA & Canadá).

Identificación única de su caja fuerte #’s

Al comunicarse con el Asuntos del Consumidor, debiera tener a mano alguna información importante que específicamente identifica su caja fuerte. Esta información es de suma importancia para asegurar una asistencia precisa y rápida.

Recomendamos que identifique y registre la siguiente información en el formulario “Registro de Identificación-Identification Record” que encontrará al final de esta página.

Número de Modelo

Las cajas fuertes First Alert® Para la Casa y Seguridad para el Despacho son productos que contienen muchos modelos; cada una se identifica por un número de Modelo. Cada modelo se fabricó con capacidades y características únicas que puedan requerir soluciones específicas a una variedad de dificultades que ocurren de vez en cuando.

Número de Llave

El número de la llave es necesaria para identificar la configuración específica de los componentes de la llave y el cilindro de la cerradura de su caja fuerte. Si se daña ó si se pierde la llave, el número de la llave se requiere absolutamente para proporcionarle con una llave de recambio.

Ubicar el número de la Llave

Los números de las llaves están grabados en las llaves y alrededor del cilindro de la cerradura.

Su caja fuerte #’s

Registre todos los #’s de identificación de la caja fuerte, siguientes:

Número de Modelo _____

Número de Llave _____

Manera de comunicarse con nosotros

Teléfono: 1-800-223-8566 (E.U.A. y Canadá)

De lunes a viernes, 7:30 AM a 4:30 PM Tiempo del Pacífico

Mail:

Attn: Consumer Affairs Dept.
SISCO
2835 E. Ana Street
Rancho Dominguez, CA 90221

EUROPA

email: customerserviceeurope@siscoproducts.com

Para reemplazo de llaves

Si se le pierde la llave o le gustaría tener un juego adicional de llaves, puede comprarlas, ordenándolas al departamento de asuntos del consumidor. Para que el proceso sea exacto, debe enviar la siguiente información:

- Nombre / dirección / Teléfono
- Número del modelo de la caja fuerte / Número de serie
- Número de la llave Número de Llave (lo puede encontrar en la propia llave y en la cerradura de llave maestra para emergencias)
- Número de llaves que desea
- Dirección de E-mail si dispone de una

En E.U.A. puede obtener las llaves por una suma y aceptamos tarjetas de crédito por teléfono o por la web. Los pedidos que recibamos por medio de Giros Postales o por correo, el cheque debe ser pagadero a SISCO. Comuníquese con el departamento de asuntos del consumidor para obtener información, antes de poner su pedido.